
DoorHan®


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПУЛЬТОВ TW1, TW2, TW15

TW1

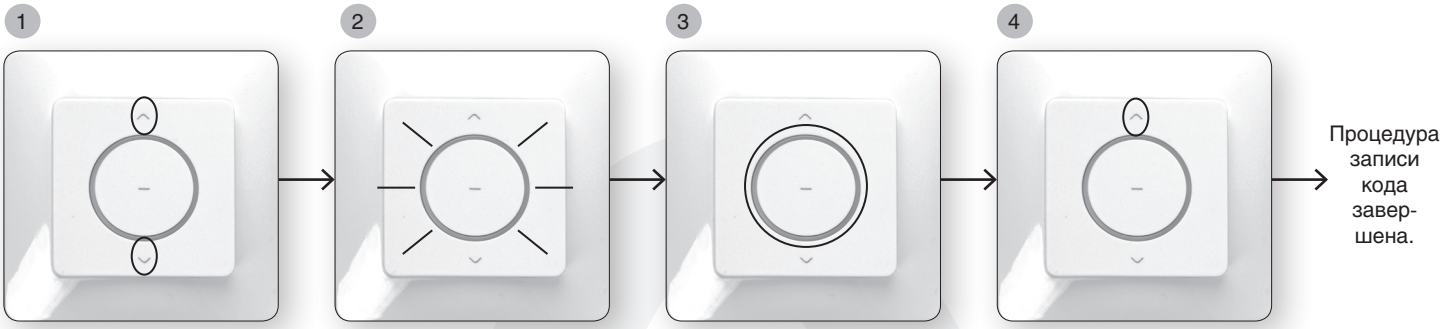

1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «вверх» и «вниз» на УУ пока не замигает индикатор.
2. Индикатор мигает.
3. Нажмите кнопку «стоп» на УУ (индикатор загорится постоянно).
4. Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ (индикатор 3 раза мигнет и погаснет).

TW2

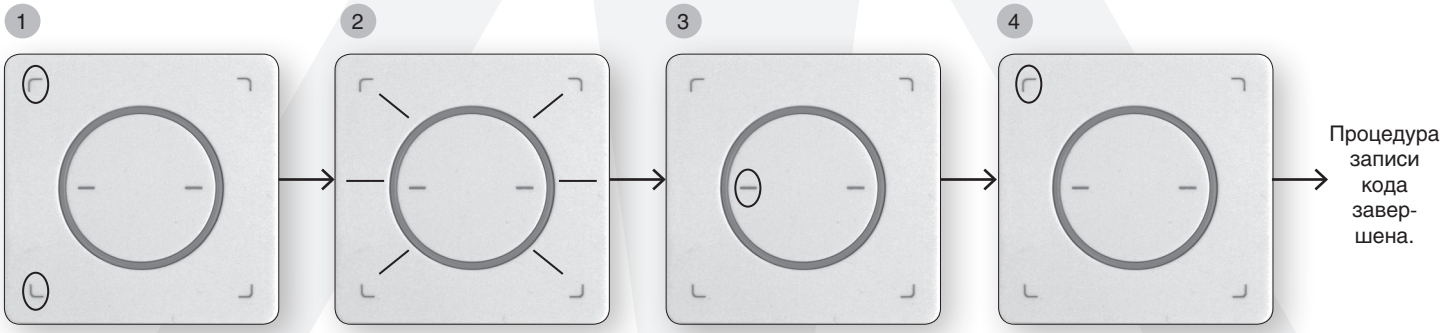

1. Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «вверх» и «вниз» на УУ пока не замигает индикатор.
2. Индикатор мигает.
3. Нажмите кнопку «стоп» на УУ (индикатор загорится постоянно).
4. Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ (индикатор 3 раза мигнет и погаснет).

Проделать те же действия для второго канала.

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
Тел.: +7 (495) 933-24-33 | www.doorhan.ru | e-mail: info@doorhan.ru

TW15

1



Выберите кнопками на пульте ДУ канал для записи в память приемника.

2



Нажмите и удерживайте одновременно кнопки «вверх» и «вниз» на УУ пока не замигает индикатор.

3



Индикатор мигает.

4



Нажмите кнопку «стоп» на УУ (индикатор загорится постоянно).

5



Нажмите кнопку «вверх» на пульте ДУ.

Процедура записи кода завершена.


Проделать те же действия для других каналов.

Для удаления кода необходимо нажать и удерживать примерно 7 сек. одновременно кнопки «стоп» и «вниз» ну УУ, пока индикатор не мигнет 3 раза.

TW1



TW2

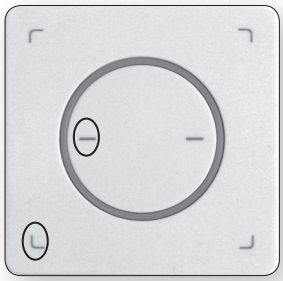

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела по работе с дилерами.
Тел.: +7 (495) 933-24-33 | www.doorhan.ru | e-mail: info@doorhan.ru